


Bau- und Gebrauchsanleitung:


- Ständerfuß (1) mit den Anschraubpuffern nach unten ausrichten.
- Ständerfuß (2) um 90° gedreht darüber legen.
- Ständerrohr (3) - 675mm- durch die Kreuzelemente der beiden Ständerfüße schieben.
Das Ständerrohr (3) sollte mit dem Kreuzelement von Ständerfuß (1) unten bündig abschließen und am Kreuzelement festgezogen werden. Das Kreuzelement von Ständerfuß (2) wird nur leicht angezogen um es später zum Transport zusammenklappen zu können.
- Die äußeren Rohrstücke am Ständerfuß (2) dienen zum Ausgleich von leichten Unebenheiten im Boden.
- Doppelschelle (4) und (5) über Ständerrohr (3) schieben und Doppelschelle (4) festziehen.
- Ständerrohr (6) wird nun mit der Doppelschelle (4) auf die gewünschte Höhe eingestellt.
- Winkelement (7) aufstecken und nur leicht anziehen.
- Querstücke (8) bündig aufstecken und anziehen.
- Kufenaufnahmen (9) aufstecken und parallel ausrichten.

Hinweis → Die Innensechskantschrauben der Kreuzelemente sollen nach außen zeigen so dass sie später leicht zugänglich sind.

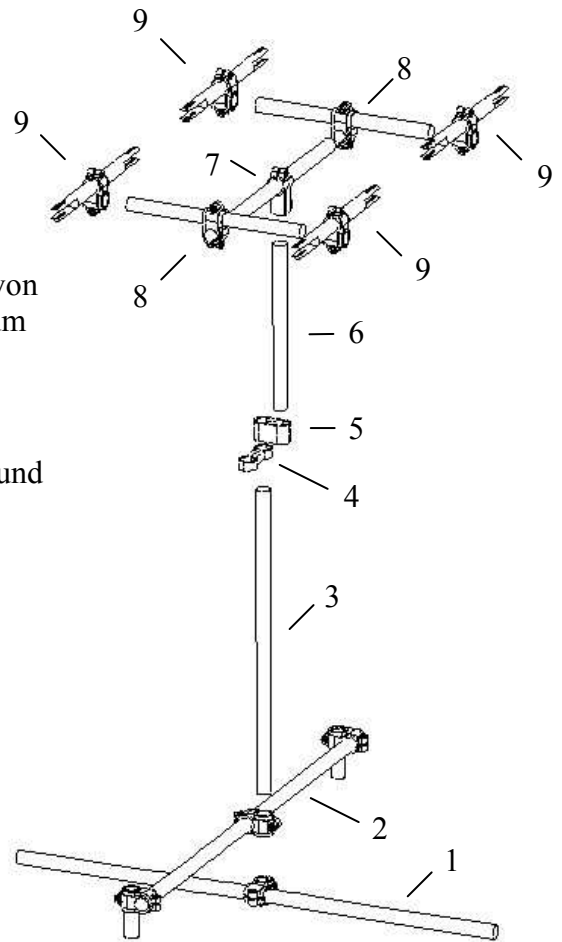




Kufenaufnahme anpassen:

- Die Kufenaufnahme (1) und (2) so weit zusammenschieben bis sie mit etwas Spiel zu den Landegestell-Streben ausgerichtet sind.
- Die verlängerte Achse der Hauptrotorwelle sollte in einer Linie senkrecht über dem Kreuzklemmstück (3) stehen.

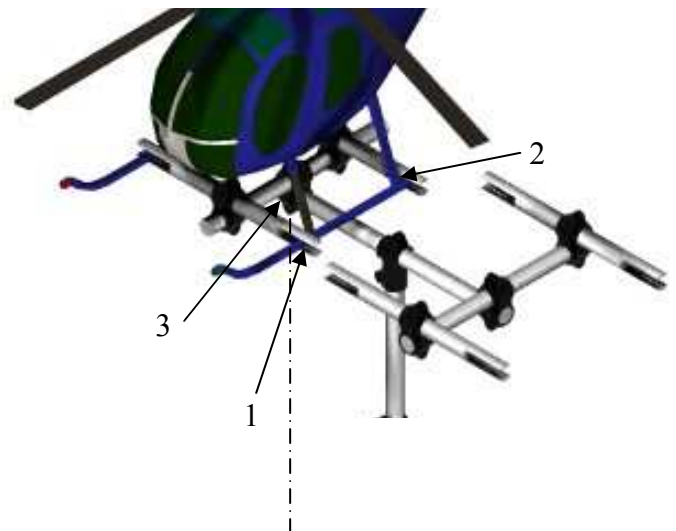

Heli in 3 Schritten fixieren:

- Eine Kufe in die lange Seite der Kufenaufnahme einführen.
- Zweite Kufe bis zum Anschlag (U-Sicherungsbügel lange Schenkel) in die Kufenaufnahme einführen.
- U-Sicherungsbügel nach unten drücken.

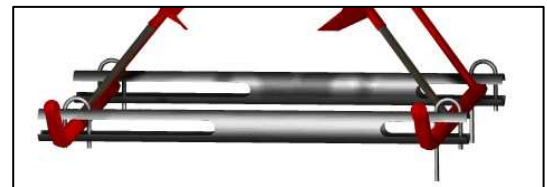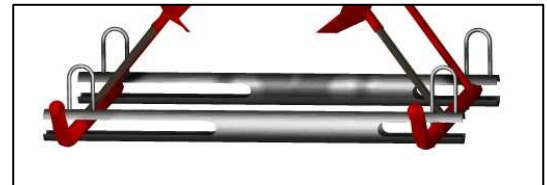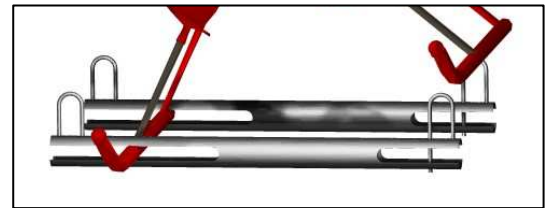

Die Entnahme des Heli erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherer Stand im Auto:

Um einen sicheren Stand während des Transport im Auto zu verbessern wird empfohlen die Sicherungsdoppelschelle wie im Bild zu verwenden.

Weil im Fahrzeug hohe Fliehkräfte in den Kurven entstehen können, wird ein Verdrehen über das Ständerrohr durch die Sicherungsdoppelschelle verhindert. Zudem müssen alle Kreuzelemente und sonstige Verbindungsstellen fest angezogen werden.



→Wichtiger Hinweis←

Für einen sicheren Stand während des Transport im Auto oder im allgemeinen Gebrauch des Transport- und Montagegeständer müssen ALLE Verbindungsstellen fest angezogen werden!